

SHIMANO STEPS

Brugervejledning

E7000-serien

DISPLAY




■ Grundlæggende betjening

I dette afsnit beskrives, hvordan cykelcomputeren og kontaktmodulerne bruges.


- Funktionerne tildelt til kontakterne, når de cykles, kan ændres til andre dem, som er beskrevet her. Få flere oplysninger ved at kontakte købsstedet eller en lokal cykelhandler for at få hjælp.

Cykelcomputer og kontaktmoduler

SC-E7000/SW-M8050

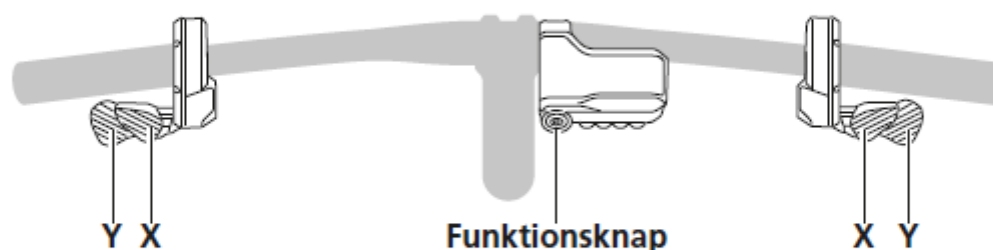

SC-E7000/SW-E7000

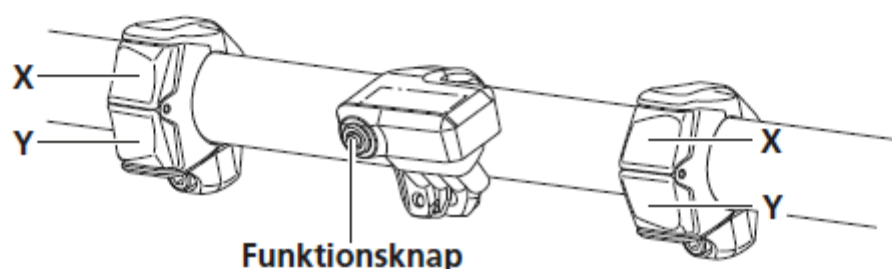

Venstre kontakt (standard: til assistance)		Højre kontakt (standard: til elektronisk skifte)	
X	Under kørsel: øge assistancen. Under indstilling: flytte markør for indstillingsmenu, justere indstillinger, mv.	X	Under kørsel: skifte gear, så pedalmodstanden øges.
Y	Under kørsel: nedsætte assistancen. Under indstilling: flytte markør for indstillingsmenu, justere indstillinger, mv.	Y	Under kørsel: skifte gear, så pedalmodstanden nedsættes.

Cykelcomputer (SC-E7000)	
Funktionsknop	Under kørsel: skifte visningen af cykeldata på cykelcomputeren. Under indstilling: skifte mellem skærmvisninger, bekræfte indstillinger.

BEMÆRK
Når cyklen anvender en bagskifter, sørg for at skifte gear når der trædes i pedalerne.

■ Basisskærm på cykelcomputeren

SC-E7000

Viser status på el-cyklen og cykeldata.

(A) Batteriladeindikator

Viser det nuværende batteriniveau.

(B) Bluetooth skærm

Vises når den er tilsluttet via Bluetooth.

(C) Vedligeholdelsesalarm

Angiver, når vedligeholdelse er påkrævet. Kontakt dit købsted eller en cykelhandler, når dette ikon vises.

(D) Gearskiftetilstand*

Viser den aktuelle gearskiftetilstand som [A] (automatisk) eller [M] (manuel).

(E) Gearposition (bliver kun vist med elektronisk gearskift)

Viser den aktuelle gearposition.

(F) Aktuel hastighed

Viser den aktuelle hastighed.


Displayet kan skiftes mellem [km/h] og [mph].

(G) Visning af cykeldata

(H) Assistancefunktion

Viser den nuværende assistancefunktion. (Assistancefunktion skifter automatisk til [ECO], i takt med at batteriniveauet falder. Skiftet til [ECO] sker tidligere, hvis der er tilsluttet en batteridrevet lygte).

* Kun til elektronisk gearskift med indvendig gearnav. [M] vil altid blive vist på modeller med bagskifter.

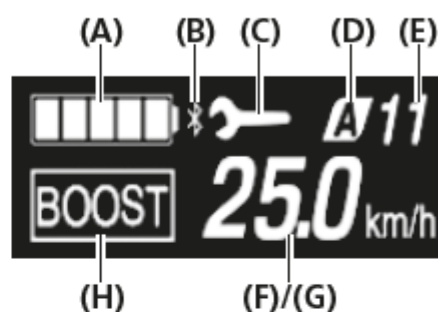

Batteriladeindikator

Du kan se batteriniveauet på cykelcomputeren, mens du cykler.

SC-E7000

Display	Batteriniveau
	100-81%
	80-61%
	60-41%
	40-21%
	20-1% *
	0%

* Batteriladeindikatoren blinker, når batteriniveauet er lavt.



Cykelcomputeren viser nul for at angive et batteriniveau, hvor der ikke kan gives assistance. Med SHIMANO STEPS systemet kan lygterne stadig være tændt et stykke tid, efter at assistancen stopper på grund af lavt batteri. Derfor kan det før nævnte batteriniveau variere i forhold til det, som kan tjekkes på batteriet.

Batteriladeindikator

Du kan se batteriniveauet på cykelcomputeren, mens du cykler.

SC-E7000

Display	Batteriniveau
	100-81%
	80-61%
	60-41%
	40-21%
	20-1% *
	0%

* Batteriladeindikatoren blinker, når batteriniveauet er lavt.




Cykelcomputeren viser nul for at angive et batteriniveau, hvor der ikke kan gives assistance. Med SHIMANO STEPS systemet kan lygterne stadig være tændt et stykke tid, efter at assistancen stopper på grund af lavt batteri. Derfor kan det før nævnte batteriniveau variere i forhold til det, som kan tjekkes på batteriet.

■ Skift af assistancefunktion

SC-E7000

Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at skifte assistancefunktion.

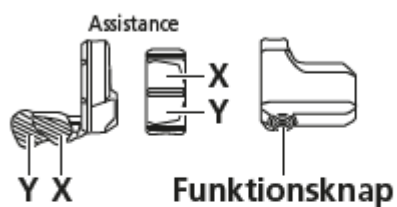

[BOOST]: Ekstra trædeassistance


[TRAIL]: MTB-assistance

[ECO]: ECO-assistance

[OFF]: Assistance frakoblet

[WALK]: Walk-assistance

* Hvis der ikke er nogen kontakt til trædeassistance, kan man også holde funktionsknappen inde for at skifte til assistancefunktion. Men der kan ikke skiftes til [WALK]-funktion.

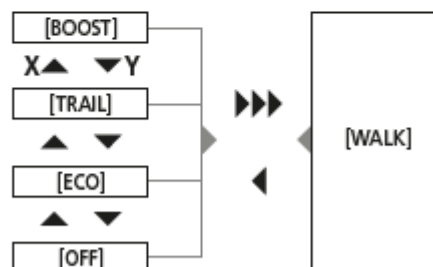

▶▶▶ Langt tryk på Y
◀ Kort tryk på X


■ Skift til [WALK]-funktionen (walk-assistancefunktion)

- Brug af walk-assistancetilstand er forbudt i nogle lande.
 - Walk-assistancetilstanden fungerer op til et maksimum på 6 km/t. Under elektronisk gearskift kontrolleres trædeassistance og hastighed af gearpositionen.
 - Hvis der ikke trykkes på Hjælp-Y i mindst et minut, vil systemet genstarte i den tilstand, det var i, før det blev sat til [WALK]-funktion.
 - "Intelligent" walk-assistancefunktionen aktiveres ved tilslutning af et elektrisk gearskiftesystem, som f.eks. XTR, DEORE XT SEIS. Systemet giver assistance afhængig af den registrerede gearposition.
- "Intelligent" walk-assistancefunktionen giver cykelrytteren større motorkraft på stejle bakker i lave gear.
- "Quick" walk-assistancefunktionen aktiveres hurtigt ved at holde SW inde uanset den aktuelle funktion.

Sådan skiftes til Walk-assistancefunktion

1. Hold Hjælp-Y nede, indtil følgende tilstand nås.

- SC-E7000: Assistancefunktionen vist på skærmen skifter til [WALK].

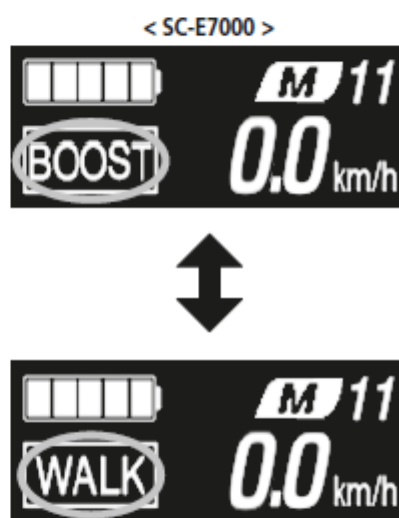


BEMÆRK

Hvis det er umuligt at skifte til [WALK]-funktion af en eller anden grund (som at hastigheden ikke er [0 km/h] eller at der ikke lægges pres på pedalerne), lyder der en alarmlyd, når der skiftes.


Betjening af walk-assistancefunktion

1. Fortsæt med at trykke på Hjælp-Y, mens walk-assistancefunktion er valgt.
 - Walk-assistancefunktion vil kun fungere, mens Hjælp-Y er trykket ind.
 - Hvis et kontaktmodul tilsluttes til EW-EN100, vil LED1 blinke blåt, når walk-assistance starter.
2. For at afbryde [WALK]-funktion skal du slippe Hjælp-Y og Hjælp-X.
 - Når [WALK]-funktion afbrydes, bliver den funktion, der var aktiv før [WALK]-funktionen, aktiveret igen.

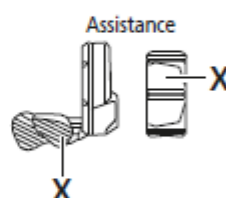

■ Visning af aktuelt gear og cykeldata (SC-E7000)

- (A) Gearposition (bliver kun vist med elektronisk gearskift)
- (B) Visning af cykeldata

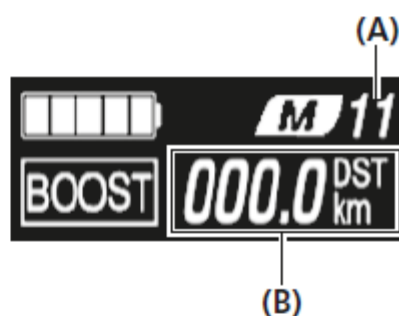

■ Skift mellem viste cykeldata

Den viste type af cykeldata skifter, hver gang du trykker på funktionsknappen, og starter med [DST]. Hvis der intet sker inden 60 sekunder, vil skærbilledet automatisk skifte til at vise aktuelle hastighed.




Funktionsknap

< Aktuelle visning af hastighed >



Vis enhed	Beskrivelse
-	Aktuel hastighed
[DST]	Cykelrækkevidde
[ODO]	Samlet kørelængde
[RNG]	Cykelrækkevidde *1*3
[TME]	Køretid *2
[AVG]	Gennemsnitshastighed *2
[MAX]	Maksimumhastighed *2
[CAD]	Krankomdrejningshastighed *2
[CLK]	Aktuelt klokkeslæt *2

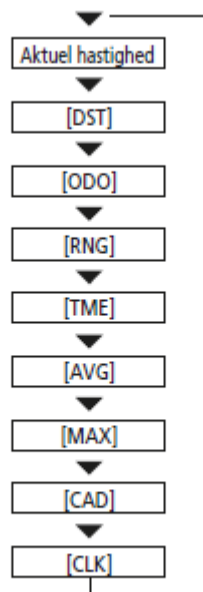

*1 Når [RNG] er vist, bliver batteriniveauet ikke vist. Cykelrækkevidde er kun vejledende.

*2 Valgfrit: Du kan konfigurere skærmindstillingerne i E-TUBE PROJECT. Se afsnittet "Forbindelse og kommunikation med enheder" for yderligere oplysninger.

*3 Når walk-assistance er i funktion, ændres displayvisningen fra [RNG] til [RNG ---].

Sletning af cykelrækkevidden

Du kan slette cykelrækkevidden på hovedskærmen. Når cykelrækkevidden slettes, bliver [TME], [AVG] og [MAX] også slettet.

1. Skift visningen af cykeldata til [DST], og tryk på funktionsknappen i 2 sekunder.
2. Løft fingeren, når [DST] begynder at blinke på displayet. Hvis du i denne tilstand trykker på funktionsknappen igen, slettes cykelrækkevidden.
 - Indikatoren [DST] holder op med at blinke, og skærbilledet skifter tilbage til basisskærmen efter 5 sekunders inaktivitet.

Om indstillingsmenuerne

■ Åbning af indstillingsmenuen

1. Stop cyklen.
2. Kontroller, at [DST] ikke vises på skærbilledet, og hold så funktionsknappen eller både Hjælp-X og Hjælp-Y inde, indtil skærbilledet skifter til indstillingsmenuen.



ELLER



< Basisskærm >




< Skærm for indstillingsmenu >



3. Vælg et menuemne.
 - (1) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at flytte markøren i indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på funktionsknappen.Visningen skifter til det valgte menuemne.



Funktionsknap

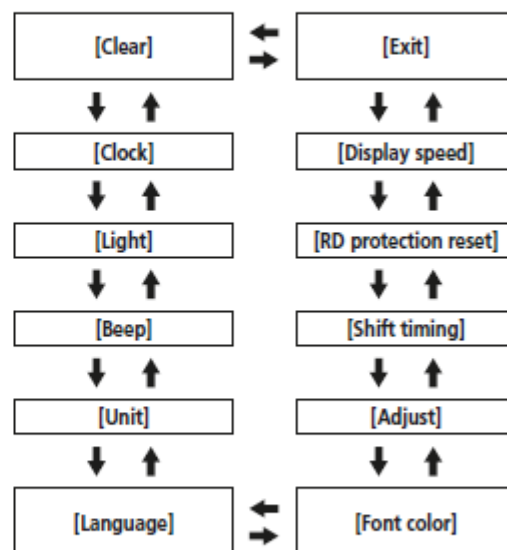

Indstillinger	Beskrivelse
[Clear]	Slet indstillingerne
[Clock]	Indstilling af uret
[Light]	Tænd/sluk lygterne
[Beep]	Tænd/sluk biplyden
[Unit]	Skift mellem km og miles
[Language]	Sprogindstilling
[Font color]	Indstilling af skriftfarve
[Shift timing]*1	Justering af den elektroniske gearskifteenhed
[RD protection reset]*2	Aktivering af RD-bagskifterbeskyttelsens nulstilling
[Display speed]	Justerer den viste hastighed, så den passer til en anden enhed.
[Exit]	Gå tilbage til hovedskærmen


* 1 Anvendes ikke.
* 2 Kun hvis bagskifteren er en elektronisk gearskifteenhed.

■ [Clear] Nulstil indstilling

Nulstil cykelrækkevidden til standardværdien.

Når cykelrækkevidden slettes, bliver [TME], [AVG] og [MAX] også slettet.

1. Gå ind i menuen [Clear].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y, vælg [Clear], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge [DST].

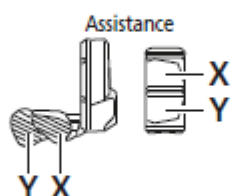

Indstillinger	Beskrivelse
[Exit]	Gå tilbage til menulisteskræmen
[DST]	Nulstilling af cykelrækkevidden

3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte.

Efter nulstilling skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.

- Når cykelrækkevidden slettes, bliver [TME], [AVG] og [MAX] også slettet.



Funktionsknap



■ [Clock] Urindstilling

Indstil uret. Indstil først "time" og indstil derefter "minut."

Under trin 2 og 4 i nedenstående procedure, kan du hurtigt ændre værdierne ved at holde Hjælp-X eller Hjælp-Y nede.

1. Gå ind i menuen [Clock].

(1) Start indstillingsmenuen.

(2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y, vælg [Clock], og tryk så på funktionsknappen.

2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at justere tidspunktet.

• Tryk på Hjælp-X for at øge tallet.

• Tryk på Hjælp-Y for at reducere tallet.



3. Hvis der trykkes på funktionsknappen, aktiveres indstillingsværdien, og minutindstillingen bliver vist.




Funktionsknap



4. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at indstille minuttallet.

- Tryk på Hjælp-X for at øge værdien.
- Tryk på Hjælp-Y for at reducere værdien.

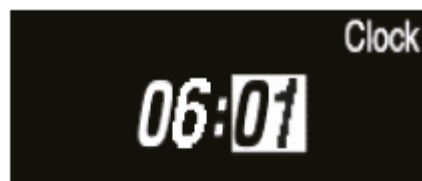

5. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.


- Efter bekræftelse skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.



■ [Light] TÆND/SLUK for lygter

Indstil det batteridrevne lys.

1. Gå ind i menuen [Light].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y, vælg [Light], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge den påkrævede indstilling.

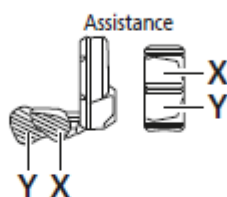

Indstillinger	Beskrivelse
[ON]	Lyset er altid tændt
[OFF]	Lyset er altid slukket


3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.
 - Efter bekræftelse skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.



■ [Beep] Indstilling af biplyd

Biplyden kan slås til/fra. Selv hvis [Beep] er indstillet på [OFF], høres en biplyd bip i tilfælde af betjeningsfejl, systemfejl mv.

1. Gå ind i menuen [Beep].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y, vælg [Beep], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge den påkrævede indstilling.

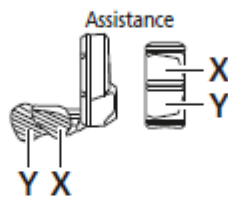

Indstillinger	Beskrivelse
[ON]	Aktivér bip
[OFF]	Deaktivér bip


3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.
 - Efter bekræftelse skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.



■ [Unit] Skift mellem km/mil

Der kan skiftes mellem måleenheder (km/miles).

1. Gå ind i menuen [Unit].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y, vælg [Unit], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge den påkrævede indstilling.

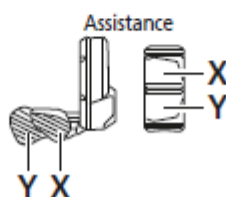

Indstillinger	Beskrivelse
[km]	Vist i km
[mile]	Vist i mil



3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.
 - Efter bekræftelse skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.



■ [Language] Sprogindstilling

Angiv sprogindstillingen.

1. Gå ind i menuen [Language].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge [Language], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge den påkrævede indstilling.

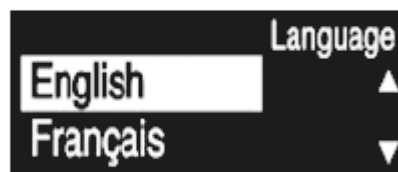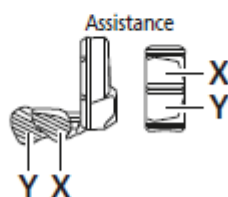

Indstillinger
[English]
[Français]
[Deutsch]
[Nederlands]
[Italiano]
[Español]


3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.
 - Efter bekræftelse skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.



■ [Font color] Indstilling af skriftfarve

Skriftfarven kan ændres.

1. Gå ind i menuen [Font color].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge [Font color], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge den påkrævede indstilling.

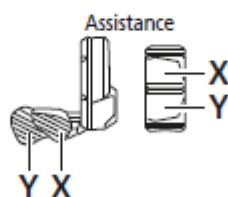


Indstillinger
[White]
[Black]

3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.
 - Efter bekræftelse skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.




Funktionsknap

[White]

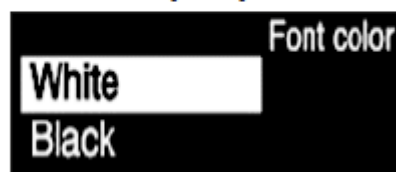

[Black]

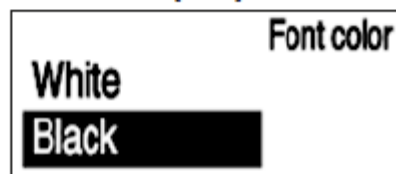


■ [Adjust] Gearskiftejustering med den elektroniske gearskifteenhed

Du kan kun justere gearskiftet med en elektronisk gearskifteenhed.
Kontakt købsstedet, hvis gearskifteren skal justeres.

■ [RD protection reset] Nulstil bagskifterbeskyttelse

For at beskytte systemet hvis cyklen vælter og udsættes for kraftige stød, vil bagskifterbeskyttelsesfunktionen blive aktiveret og midlertidigt afbryde forbindelsen mellem motoren og linket, som sikrer, at bagskifteren fungerer korrekt. Ved aktivering af RD-bagskifterbeskyttelsens nulstilling genoprettes forbindelsen mellem motoren og leddet samt funktionen af bagskifteren.

1. Gå ind i menuen [RD protection reset].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge [RD protection reset], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge den påkrævede indstilling.

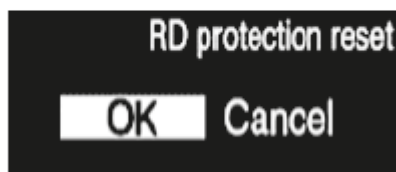

Indstillinger	Beskrivelse
[OK]	RD-bagskifterbeskyttelsens nulstilling er funktionsklar
[Cancel]	Vælg [Cancel], hvis RD-bagskifterbeskyttelsens nulstilling ikke skal udføres

3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.





4. Drej pedalarmen.
Forbindelsen mellem motor og leddet er genoprettet.

■ [Display speed] Justerer hastighed på display

Justerer den viste hastighed, når der er forskel mellem hastigheden vist på cykelcomputeren og andre enheder.

Hvis displayet på cykelcomputeren justeres, kan den reelle hastighed være hurtigere end den viste hastighed. Husk dette, når du kører i et område med hastighedsbegrænsning.

1. Gå ind i menuen [Display speed].
 - (1) Start indstillingsmenuen.
 - (2) Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge [Display speed], og tryk så på funktionsknappen.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at skifte tal.
 - Tryk på Hjælp-X for at øge tallet. Tallet vist for hastighed øges.
 - Tryk på Hjælp-Y for at mindske tallet. Tallet vist for hastighed mindskes.

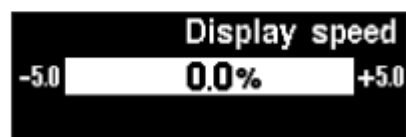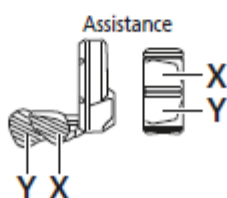

3. Tryk på funktionsknappen for at bekræfte indstillingen.
 - Efter bekræftelse skifter skærbilledet automatisk tilbage til menulisteskræmen.



■ [Exit] Luk skærm med indstillingsmenu

Går tilbage til basisskræmen.

1. Bekræft, at menulisteskræmen vises.
2. Tryk på Hjælp-X eller Hjælp-Y for at vælge [Exit], tryk derefter på funktionsknappen.
 - * Skærmen vender tilbage til basisskræmen.